



MultiMasz


PRZYSTAWKA SZLIFIERSKA DO TOKARKI (FORTUNKA)

■ ZASTOSOWANIE:

Przystawka szlifierska (fortunka) – jako wyposażenie dodatkowe, mocowane w miejscu imaka czteronożowego – przeznaczona jest do szlifowania zewnętrznego i wewnętrznego przedmiotów na tokarkach uniwersalnych.

■ PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ PSM-200	
Max. średnica tarczy szlifierskiej	fi 200
Max. szerokość tarczy	25 mm
Długość max przedłużki do szlifowania wewnętrznego	100 mm
Wymiary tarczy szlifierskiej do szlifowania zewnętrznego fi 200	otwór fi 32, szerokość 25 mm
Wymiary tarczy szlifierskiej do szlifowania wewnętrznego fi 25	otwór fi 10, szerokość 25 mm
Średnica końcówki przedłużki szlifierskiej	fi 10 mm
Średnica wrzeciona szlifierskiego bezobsługowego	fi 80 mm
Zabierak do mocowania tarcz z możliwością wyważania tarczy	fi 32 mm
Otwór bazujący w korpusie przystawki do ustawienia przystawki szlifierskiej na suporcie narzędziowym	fi 50 mm
Obroty wrzeciona do szlifowania zewnętrznego	3320 obr/min.
Obroty wrzeciona do szlifowania wewnętrznego	11800 obr/min.
Koła pasowe na pas płaski	fi 60 i fi 160
Moc silnika / zasilanie	0,75 kW

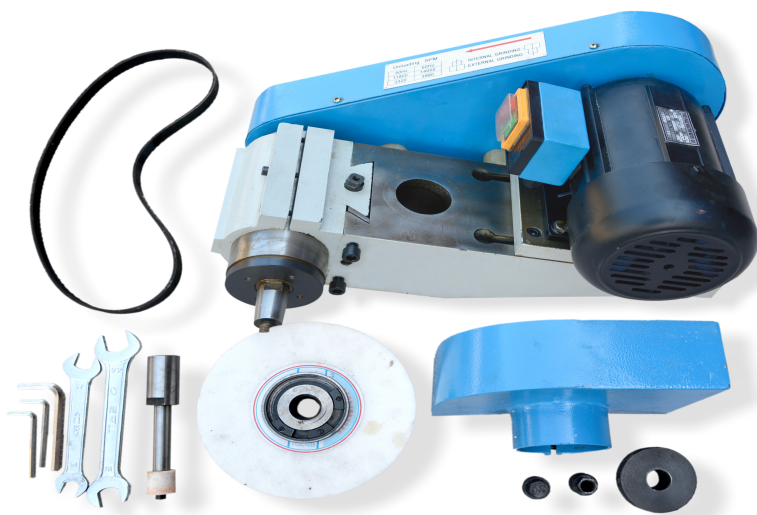

www.multimasz.pl

MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Wrocławska 96, 63-640 Bralin

Tel. (48) 62 79 15 150, Fax (48) 62 79 15 155, E-mail: multimasz@multimasz.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000376419, NIP 6192012283